

Montageinformation Relaisplatine

Gültig für:


Gold:	<input type="checkbox"/> 6.x / 10.x	<input type="checkbox"/> 20.x	#203747
SilverI:	<input type="checkbox"/> 6.x / 10.x	<input type="checkbox"/> 20.x	#203747

Vorbereitungen:

Das Gerät ist vorab von der Spannungsversorgung zu trennen, da sonst ein Zerstören der Platine möglich ist! Anschließend Bedienpfosten öffnen.

Platinen können durch elektrostatische Aufladungen beschädigt werden. Benutzen Sie während der Arbeiten z.B. ein Erdungsarmband. Berühren Sie nicht die Platinenoberflächen!


Demontage:

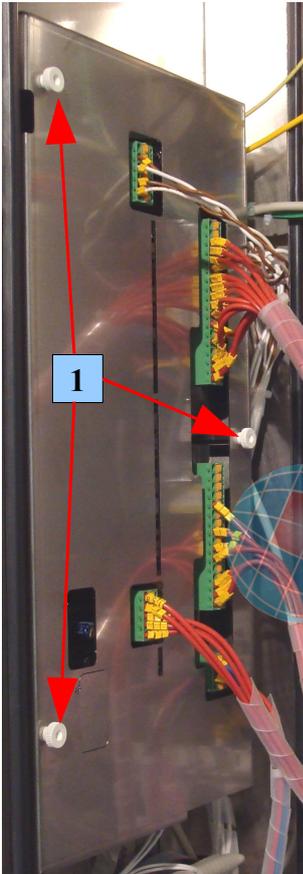


Geräteversion 20.x



Geräteversion 6.x / 10.x

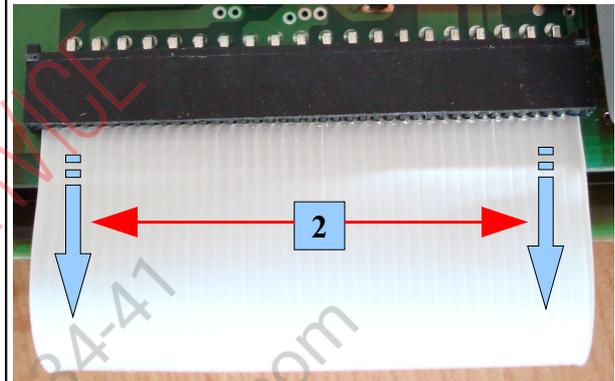

➤ Flachbandkabel gleichmäßig von der Relaisplatine abziehen.

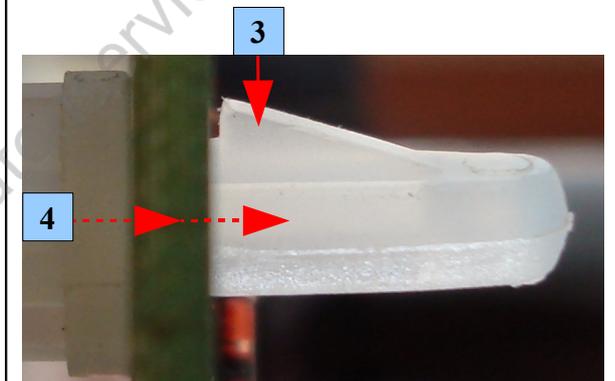

➤ Relaisplatine von der Tastaturplatine trennen.
➤ Hierzu jeden Kunststoffclip [3] entriegeln (drücken) und Relaisplatine vorsichtig abziehen [4].

➤ Sämtliche Steckverbindungen (von vorne montierten) vorsichtig abziehen. Die Anzahl der vorhandenen Stecker kann, je nach Gerätetyp, unterschiedlich sein.

➤ Schutzkasten entfernen [1]. Dieser ist nur bei der Geräteversion 20.x vorhanden.

Montage:

- Neue Relaisplatine montieren.
- Flachbandkabel aufstecken. Sollte dieses beschädigt sein unbedingt austauschen
- Schutzkasten, sofern vorhanden, montieren.
- Stecker montieren.
- Bedienpfosten schließen und verriegeln.
- Spannungsversorgung einschalten und Gerät auf Funktion prüfen.