



Pour modèle 1 vitesse (2 boutons).  
 For 1 speed model (2 knobs).

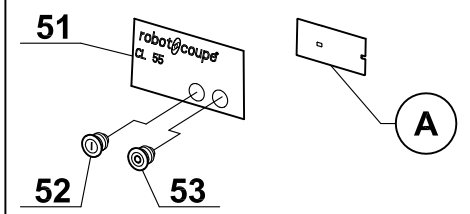

Pour modèle 2 vitesses "2V" (3 boutons).  
 For 2 speeds model "2V" (3 knobs).

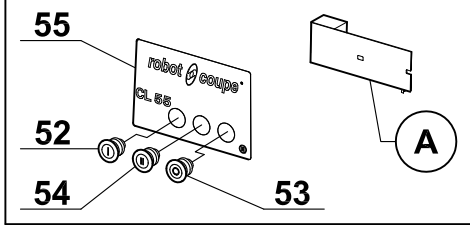

\* N'est plus disponible : commander 28 et C1.  
 No longer available : order 28 and C1.

